

ARCLAN'System

DOSSIER D'UTILISATION

SYSTEME	MULTIREC
----------------	-----------------

REDACTION	VERIFICATION	APPROBATION
Stéphane CLERICI	Marc LAFLUTTE	André CHEMINADE

TABLE DES MATIERES

1. Introduction	3
2. Identification.....	3
3. Menu Utilisateur.....	4
4. Menu Administrateur	4
5. Fonction « Live »	5
6. Fonction « Magnéto ».....	6
7. Fonction « Journal »	9

1. Introduction

L'application permet deux niveaux d'utilisateur

Simple utilisateur : consultation des images « en direct » et des enregistrements.

Administrateur : création de comptes utilisateurs, d'enregistreurs, d'autorisations d'accès utilisateur-enregistreur.

2. Identification

Entrez l'adresse ip du serveur web de l'application dans la zone d'adresse d'internet explorer.

L'application demande alors à l'utilisateur de s'identifier au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe.

Identification

©Copyright Aro-créations (tous droits réservés) version: 1.0.0, compatible: 1.0.0

Identifiant

Mot de passe

Si l'utilisateur s'identifie avec succès il accède au menu principal de l'application. Selon son habilitation il aura accès au menu « utilisateur » ou «administrateur ».

3. Menu Utilisateur

Accueil ©Copyright Aro-créations (tous droits réservés) version: 1.0.0



- Fonction « Live » : visualisation en direct.
- Fonction « Magnéto » : consultation des enregistrements.

4. Menu Administrateur

Journal consultations ©Copyright Aro-créations (tous droits réservés) version: 1.0.0




- Fonction « Live » : visualisation en direct.
- Fonction « Magnéto » : consultation des enregistrements.
- Journal : retrace l'utilisation des fonctions live et magnéto.


5. Fonction « Live »

Cette fonction permet la visualisation des caméras une par une ou quatre par quatre.
La liste « caméra » contient l'ensemble des caméras auxquelles l'utilisateur connecté a accès.

Exemple en Monovision :

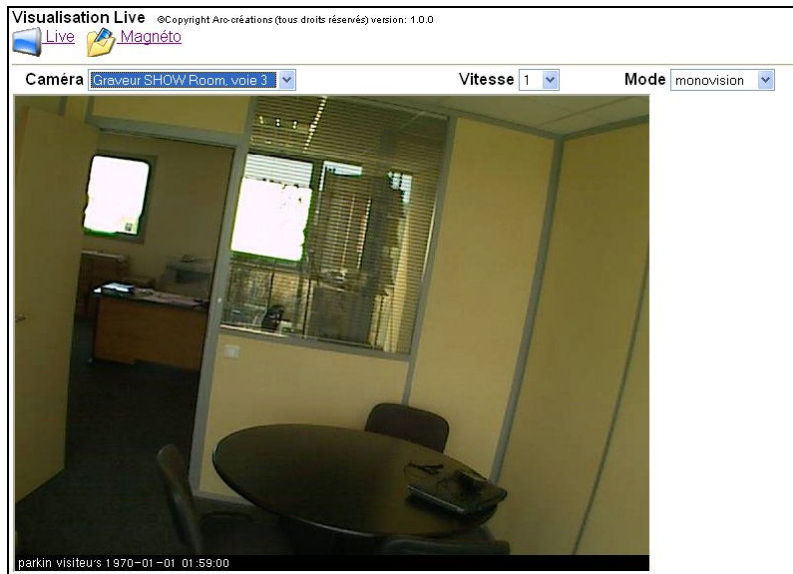

Exemple en quadravision :

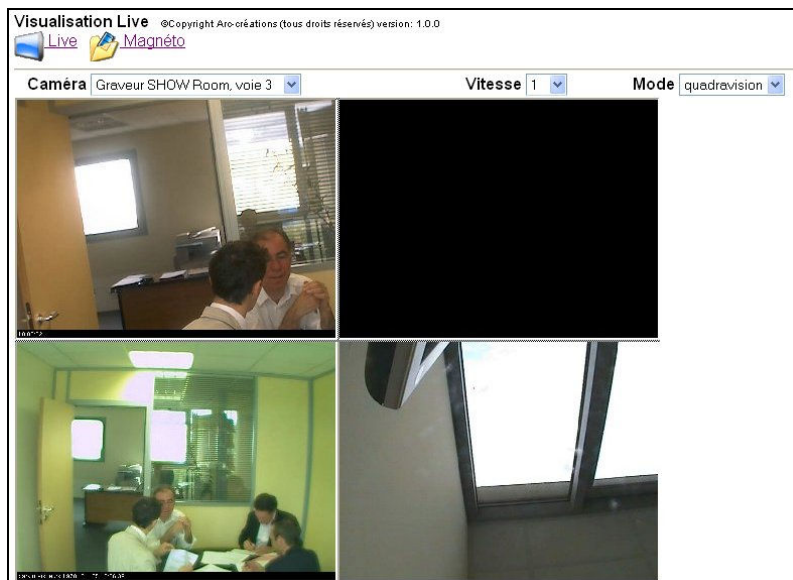

6. Fonction « Magnéto »

SELECTION D'UNE SEQUENCE

Sélectionner la caméra pour laquelle vous souhaitez visionner une séquence.

Automatiquement, les journées pour lesquelles il existe des séquences vidéo sont surlignées en bleu, sélectionnez celle qui vous intéresse, elle sera alors surlignée en rouge.


De la même manière, les heures pour lesquelles il existe des séquences vidéo à cette date, sont mises en évidence. Sélectionnez celle qui vous intéresse.

La liste des séquences enregistrées pour cette heure apparaît dans le cadre de droite, sélectionnez en une, l'image apparaît dans le cadre de gauche.

The screenshot shows the 'Lecteur distant' interface. At the top, it says 'Live Magnéto'. Below that is a camera selection dropdown set to '*graveur showroom, voie 1'. The main area contains two calendar grids for April and May 2007. The date '28' in the May grid is highlighted in red. Below the calendars is a time selection bar with hours from 0h to 23h. The '9h' slot is highlighted in red. To the right of the time bar is a list of sequences for the selected date and hour. The sequence '09:25' is highlighted in red. Below the sequence list is a video preview window showing a scene from a showroom. A 'Luminosité' slider is at the bottom of the preview window. On the right side of the interface, there are control buttons for 'Détection vidéo', 'Alarme Ext.', and 'Alarme FTP', along with playback controls and a file icon.

Visualisation de la séquence


LECTURE D'UNE SEQUENCE, ENREGISTREMENT

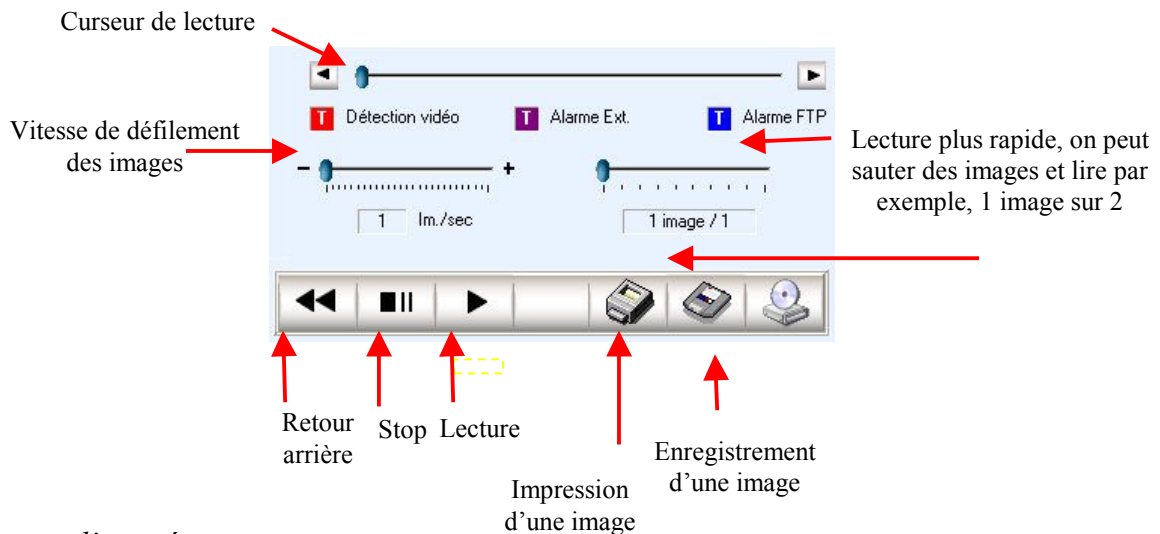


- Lecture d'une séquence :

Positionnez le curseur sur la vitesse de défilement désirée, puis cliquez sur « lecture ».
 Pour une lecture plus rapide, vous pouvez sauter des images et lire 1 image sur 2 ou sur 3...., positionnez le curseur correspondant sur la position souhaitée.
 Vous pouvez également vous déplacer sur la séquence avec le curseur de lecture.

- Impression d'une image :

Faire une pause lors de la lecture puis cliquez sur l'icône  pour imprimer l'image en cours de visualisation.

- Enregistrement d'une image :

Faire une pause lors de la lecture puis cliquez sur l'icône .
 L'écran "enregistrer sous" apparaît alors ; indiquez l'emplacement et le nom du fichier, puis enregistrez.
 Les images sont enregistrées au format JPEG.


- *Archivage d'une séquence :*

Sélectionnez la caméra, le jour, l'heure puis lorsque les minutes enregistrées sont affichées choisissez les minutes à archiver au moyen du clic droit de la souris.

16-00	16-24	16-36	16-49
16-01	16-25	16-37 ☺	16-50
16-02	16-26	16-38 ☺	16-51
16-03 ☺	16-27	16-39 ☺	16-52
16-13 ☺	16-28	16-40 ☺	16-53
16-15 ☺	16-29	16-41 ☺	16-54
16-18 ☺	16-30	16-42 ☺	16-55
16-19 ☺	16-31	16-43	16-56
16-20 ☺	16-32 ☺	16-44	16-57
16-21	16-33 ☺	16-45	16-58
16-22	16-34	16-46	16-59
16-23	16-35	16-48	

Chaque minute sélectionnée est marquée d'une « Puce ».



Cliquez sur l'icône  pour valider votre choix, puis le cas échéant recommencez l'opération pour sélectionner d'autres séquences.



Lorsque la sélection est complète cliquez sur le bouton graver.

IP Record 2005 utilise la fonction intrinsèque de gravure de Windows XP pour archiver les séquences. IP Record 2005 ajoute également sur le CD Rom un lecteur autonome pour pouvoir relire facilement les séquences archivées.

7. Fonction « Journal »

L'administrateur peut également visualiser le journal des consultations.
 Une barre de navigation rapide permet d'accéder aux différentes pages de la liste.

Titre de la fonctionnalité

Journal consultations ©Copyright Aro-créations (tous droits réservés) version: 1.0.0

Nom
 Date ?

Date/heure	Utilisateur	IP Utilisateur	Action	IP Serveur	Voie
2007-06-12 16:31:27	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	1
2007-06-12 16:24:12	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	5
2007-06-12 16:24:12	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	4
2007-06-12 16:24:12	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	3
2007-06-12 16:24:12	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	6
2007-06-12 16:22:46	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	3
2007-06-12 16:22:40	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	1
2007-06-12 16:22:34	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	6
2007-06-12 16:22:34	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	5
2007-06-12 16:22:34	stephane	127.0.0.1	Monitoring	192.9.0.62	4

1/6

Fonction de filtrage

Folio : Page n / m

Dernière page

Page suivante

Accès Page xx

Accès à la première page

Page précédente

Pour filtrer les enregistrements ou simplement pour rechercher un élément particulier l'utilisateur peut indiquer, suivant les écrans, un ou plusieurs critères de recherche.

Le bouton « raz » permet de mettre à blanc les critères précédemment définis.
 L'utilisateur doit appuyer sur le bouton « recherche » pour effectuer une nouvelle recherche.

Le journal est conservé sur une période de 31 jours. La purge est automatique. Lorsqu'un utilisateur s'identifie pour consulter l'interface web les événements les plus anciens sont automatiquement supprimés.

Chaque fois qu'un utilisateur consulte le monitoring « live » ou le « magnéto », l'enregistreur, la voie et la date et l'heure de début de la consultation sont indiquées dans le journal.